


## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

- 1.- Verifique su fregadero y corrija los posibles defectos en el barreno y el área del sello donde se asienta la contra, lime las rebabas o imperfecciones en el lavabo
- 2.- Use el sellador debajo de la ceja y en la cuerda del tubo contra. Puede usar silicón sellador de cuerdas, plastilina epóxica, cera, etc.
- 3.- Lubrique con solución jabonosa la salida del céspol.

## ARME EL CÉSPOL DE ACUERDO A LA ILUSTRACIÓN

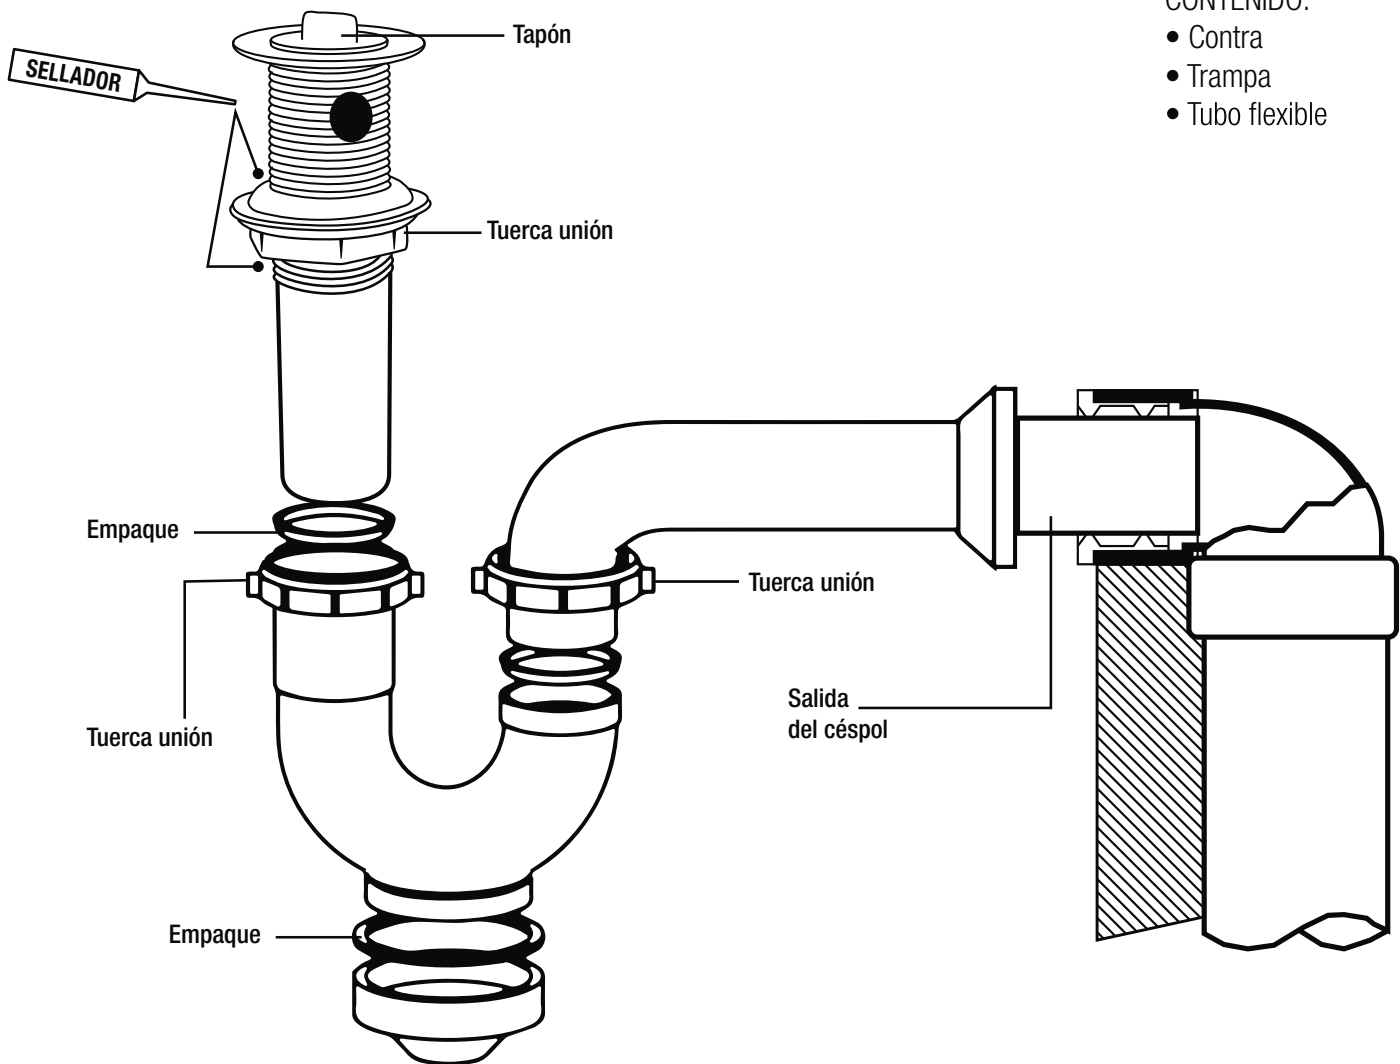

### CONTENIDO:

- Contra
- Trampa
- Tubo flexible